


MONTAGEANLEITUNG

Produktname	DOGWALK3 / DOGWALK3 XL
Produktbezeichnung	Hunderampe
Teile-Nr.	14000865 / XL = 14000875
Befestigung	Auflegen auf Ladekante bei geöffneter Heckklappe
Verwendbarkeit	Ein- und Ausstiegshilfe für Hunde
Typ und Ausführung	Aluminium-Teleskoprampe mit griffiger Lauffläche
Belastbarkeit	max. 85 kg auf vier Pfoten
Dimensionen	Breite 41 cm, Länge von 73 bis 163 cm ausziehbar, XL = Breite 41 cm, Länge von 83 bis 193 cm ausziehbar

kleinmetall GmbH
 Hainstraße 52
 63526 Erlensee
 Telefon 06183.91120-0
 Fax 06183.72152
 E-Mail info@kleinmetall.de
 www.kleinmetall.de

**Bitte lesen Sie diese Anleitung genau und bewahren Sie sie sicher zu Hause auf.
 Achten Sie vor jeder Benutzung darauf, dass Ihre Einstiegshilfe sicher angelegt ist!**

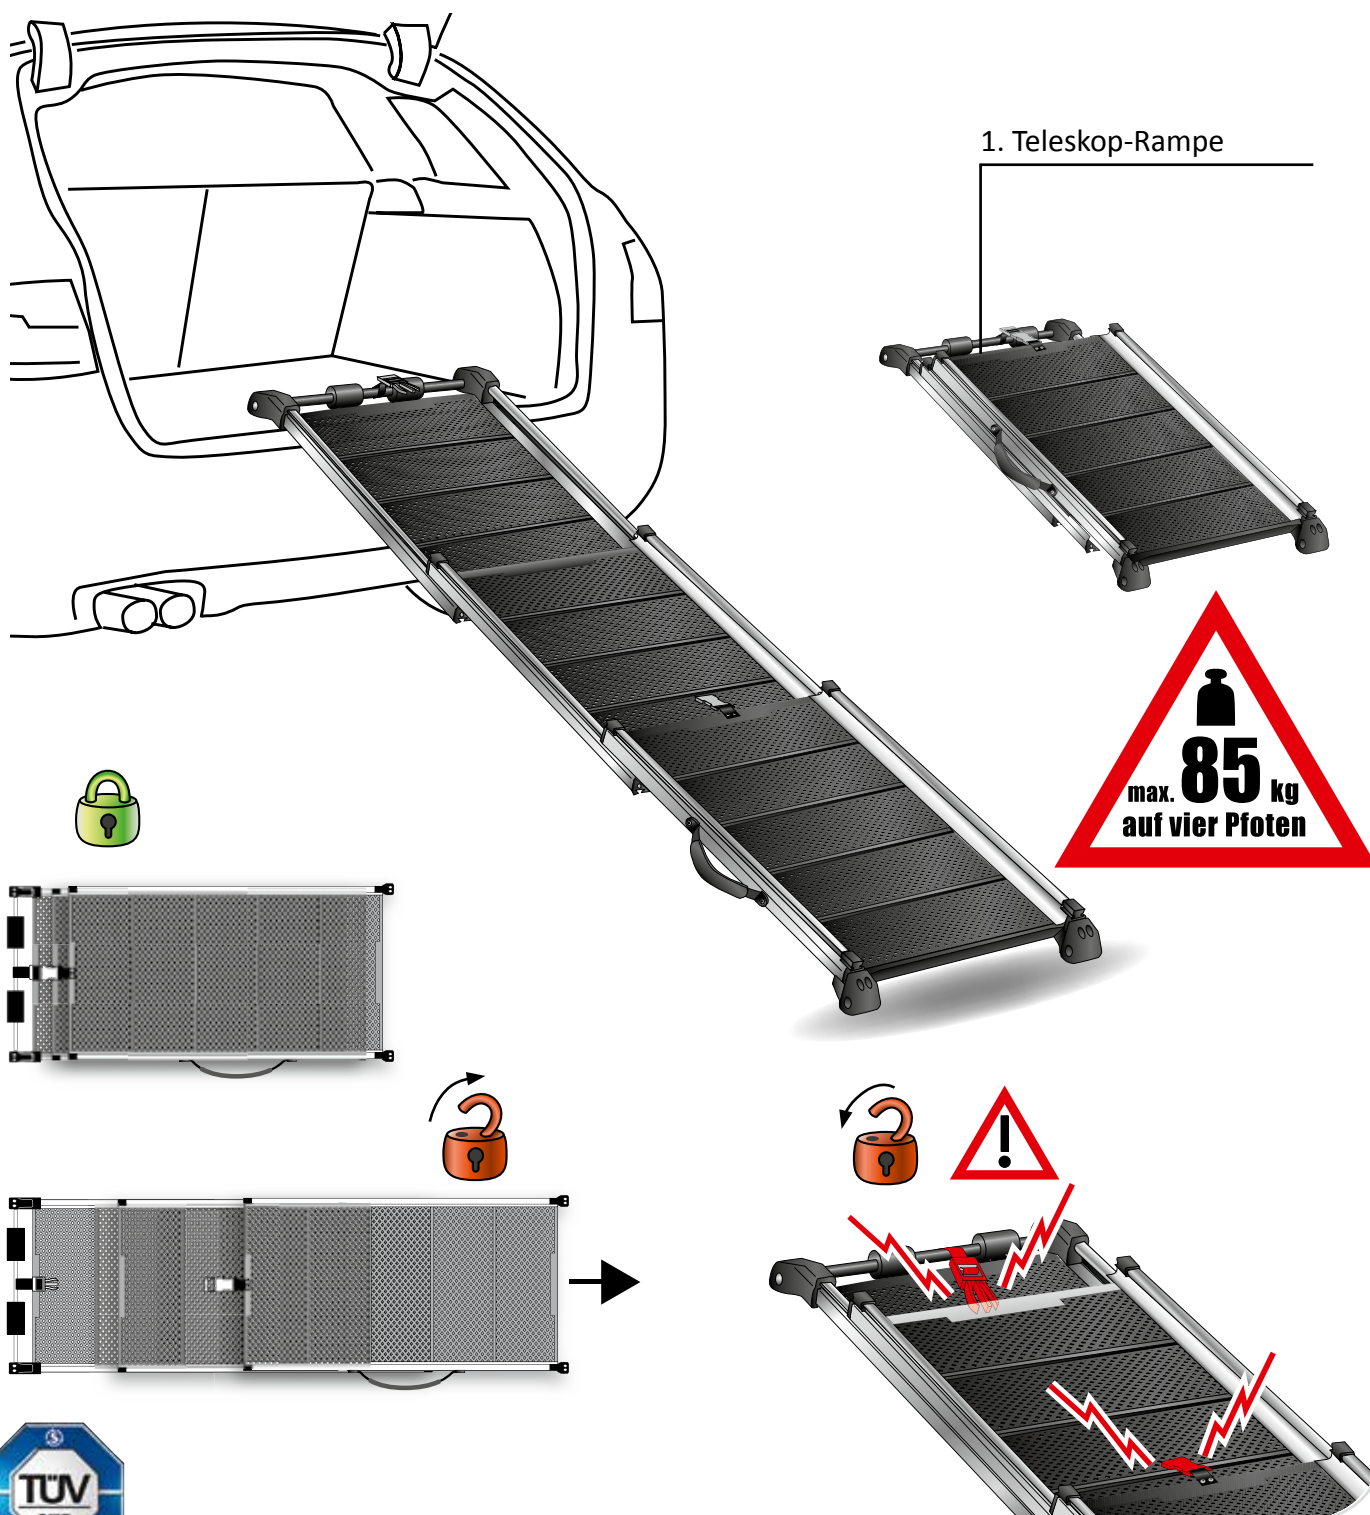


1. Teleskop-Rampe






Sicherheitshinweise


- Niemals verkehrt herum (unten und oben vertauscht) benutzen

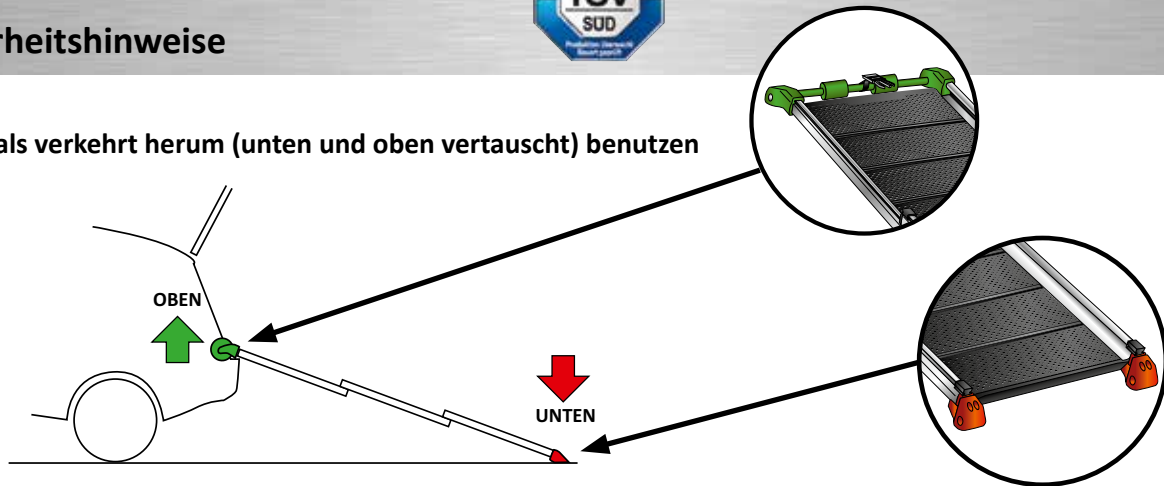

- Nur für Hunde und andere Tiere mit einem max. Gewicht von 85 kg auf vier Pfoten zugelassen.

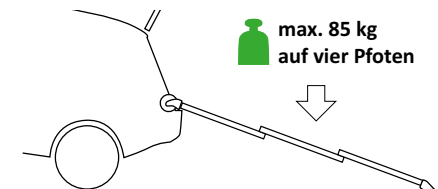

- Der überbrückte Höhenunterschied darf nicht mehr als 70 cm (XL = 78 cm) betragen

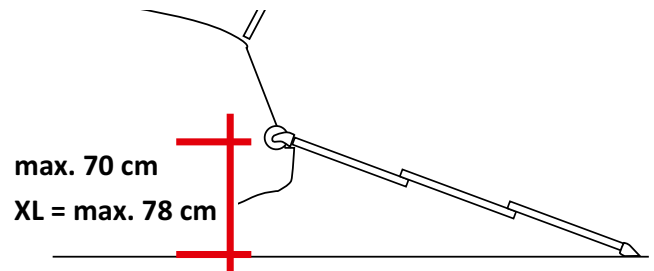

- ! Achtung: Die Rampe nicht als Ladebrücke für Menschen oder andere Lasten verwenden.

- Achtung - Verletzungsgefahr bei falscher Handhabung:
Nur am seitlichen Griff oder der oberen Querstange (Auflage mit Puffern) anfassen.



- Nicht auf losem Untergrund (Sand, Kies, ...) benutzen

Allgemeine Hinweise

Rampe immer sauber anlegen, darauf achten, dass sie nicht wackelt. Die Auflageflächen müssen staub- und schmutzfrei sein. Die Anlagepunkte sind oben mit Schaumstoffpuffern gegen Verkratzen und unten mit Gummifüßen gegen Verrutschen ausgestattet. Wenn Sie zusätzlichen Schutz für z. B. die Stoßstange erreichen wollen, empfiehlt es sich, eine zusätzliche, nicht rutschende Unterlage zu verwenden (z. B. ROLLMAT, BUMPPROTECT oder STARLINER von Kleinmetall). Nach dem Zusammenschieben der Rampe auf eine korrekte Verschnürung mit dem Spanngurt achten.

Rampe und Tier

Der Gang über eine Rampe ist für ein Tier eine ungewohnte Aufgabe, es kann sein, dass sich das Tier erst daran gewöhnen muss. Trainieren Sie deshalb den Ein- und Ausstieg mit dem Tier mehrmals. Geben Sie dem Tier Hilfestellung bis es sich dabei sicher fühlt. Das Tier mit einer Leine oder Gurtgeschirr beim Training sichern. Auf keinen Fall das Tier zwingen, über die Rampe zu laufen.

Pflegehinweise

Reinigung mit sanften Reinigungsmitteln z. B. Seifenlauge und Wasser. Es empfiehlt sich, die gleitenden Teile zur besseren Gangbarkeit von Zeit zu Zeit, aber besonders nach einer Wäsche, mit Universalöl (z. B. Balistol, WD40, ...) einzusprühen. Rampe von Zeit zu Zeit auf Beschädigungen kontrollieren und ggf. Schaden beheben oder austauschen. Die unteren Gummifüße vor jeder Benutzung auf ordnungsgemäßen Zustand prüfen. Die Rampe darf nicht verwendet werden, wenn die Füße fehlen oder in ihrer Funktion beeinträchtigt sind.